




KPDSH

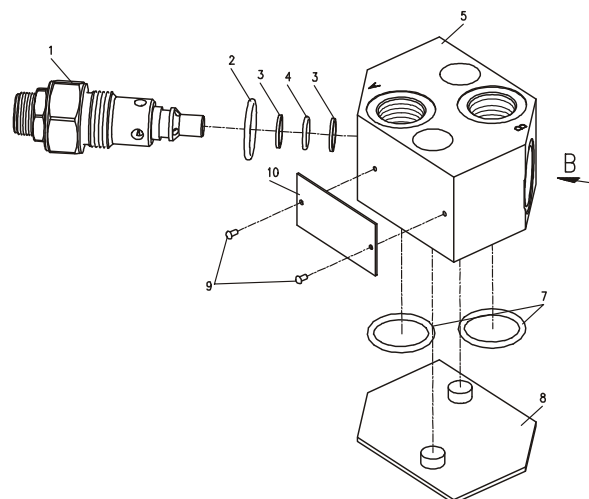

KPEBSH

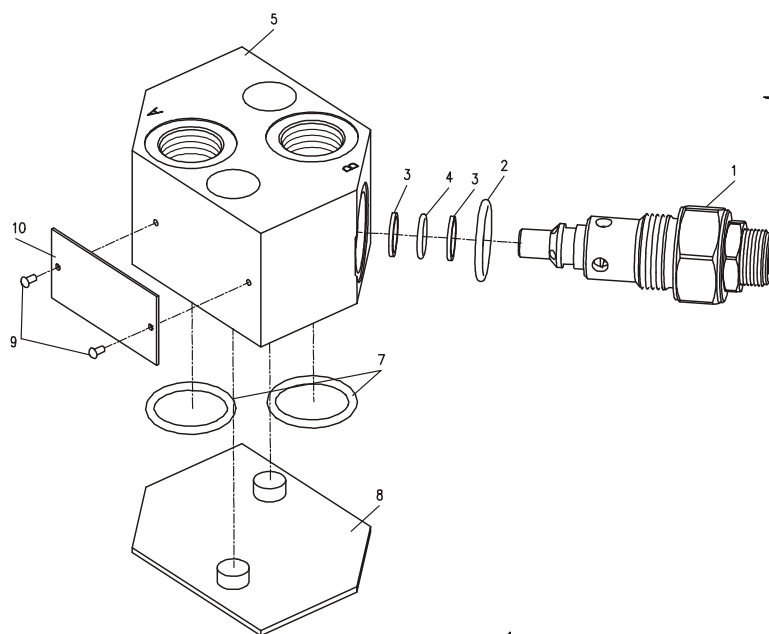

KPEASH

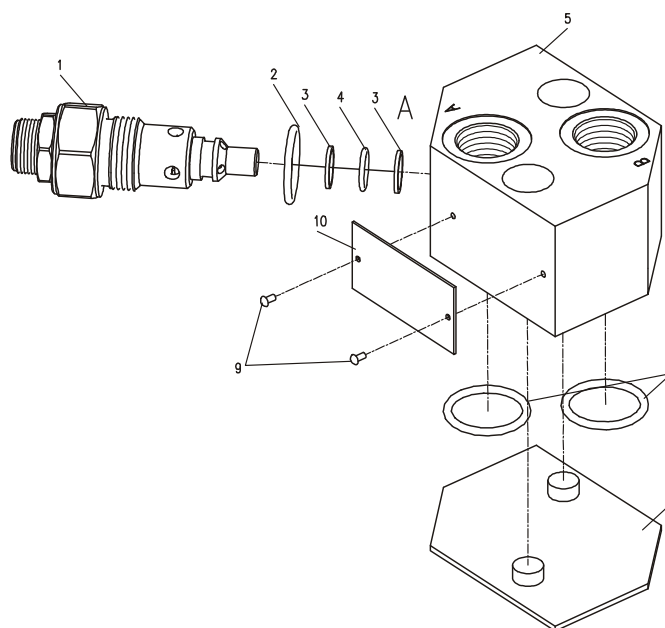

Poz.	Demontovaný díl	Popis
8 7	Krycí deska, O-kroužky	Demontujte krycí desku poz. 8 a O-kroužky poz.7.
6, 11	Zátky a těs. kroužky, závitové zátky 6 [pro KP ... RH]	Upevněte těleso ventilu poz. 5 do svěráku s měkkými čelistmi. Vyšroubujte zátky poz. 6 imbus klíčem S5. Šroubovákem nebo ručně demontujte těsnící kroužky. <u>Pouze pro KP...RH</u> Zátky poz. 11 provrtejte vrtákem ø4,5mm a vymontujte pomocí šroubováku. Zátky nedemontujte, není-li to nezbytné!
1 5	Šok ventil, těleso	Upevněte těleso ventilu poz. 5 do svěráku s měkkými čelistmi. Vyšroubujte šok ventilu klíčem S30.
3 2, 4	Opěrné kroužky, O-kroužky	Vymontujte O-kroužky poz. 2 a 4 a opěrné kroužky poz. 3 z drážek šok ventilu.

1. ČIŠTĚNÍ:

Všechny díly (kromě těsnění) umyjte ve slabém rozpouštědle a odmastěte.

2. MĚŘENÍ A**VÝMĚNA:**

Všechny díly proměřte a aktuální hodnoty porovnejte s nominálními hodnotami danými technickou dokumentací. Vyměňte opotřebené díly za nové. Vyměňte všechny pryžové a plastové díly.

3. MAZÁNÍ:

Namažte všechny díly, které budou montovány tenkým filmem oleje nebo vazelíny.

Poz.	Montovaný díl	Popis
1 5 3 2, 4	Šok ventil, Těleso opěrné kroužky, O-kroužky	Namontujte opěrné kroužky poz. 3 a O-kroužky poz. 2 a 4 do příslušných drážek ventilu poz. 1. Namontujte namazaný šok ventil do tělesa a utáhněte imbus klíčem S30 utahovacím momentem $5\div 6\text{daNm}$.
6	Těsnící kroužek, zátka	<u>Pouze pro KP...S</u> Namontujte těsnící kroužky na zátky. Upevněte těleso poz. 5 do svěráku s měkkými čelistmi a natočte je do montážní polohy. Našroubujte zátky do tělesa pomocí imbus klíče S4 utahovacím momentem $1\div 1,5\text{daNm}$.
11 5	Závitová zátká 6 těleso	<u>Pouze pro KP...RH</u> Vložte závitové zátky 6 poz. 11 s kuličkami do příslušných komor tělesa. Zatlučte kuličky pomocí kladiva $G=0,150\text{kg}$ a razníku.
*	Nastavení šok ventilu	Upevněte sestavený ventil na zkušební stav. Nastavte odpovídající tlak šok ventilu při průtoku $Q= 5\text{dm}^3/\text{min}$.
8 5	Krycí deska, těleso	Krycí desku poz. 8 namontujte na těleso ventilu poz. 5 po předchozím vložení O-kroužků poz. 7.